


Installationsvejledning Lightswing®

Hvad du har brug for




Blyant eller tusch



Flad skruetrækker




Boremaskine eller skruetrækker

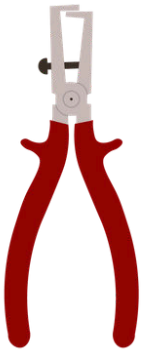

Afisoleringstang



Slagboremaskine

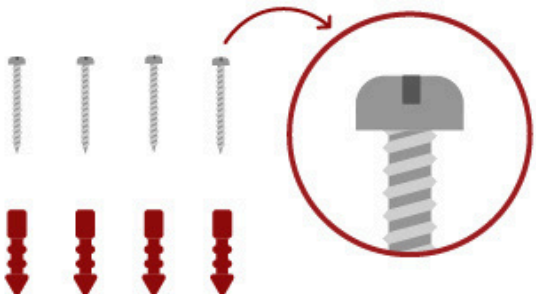

4x skruer og plugs
Brug fladhovedede skruer (maks. 7 mm hoved) til at montere den overflademonterede ring i loftet.

Bemærk venligst: Vi leverer ikke skruer eller plugs; disse varierer fra loft til loft. Undersøg på forhånd, hvilke plugs og skruer du skal bruge til dit loft.


Indledning

Tak, fordi du har købt en Lightswing®! Fra nu af kan du nemt skubbe, rotere, flytte og/eller midlertidigt fjerne din pendellampe. Med denne manual gennemgår vi installationstrinnene sammen.

Vigtigt inden du går i gang


- Lightswing® leveres komplet og præmonteret.
- Lightswing® er et produkt af høj kvalitet, der ikke kræver nogen vedligeholdelse.
- Garantiperioden er to år, som beskrevet i vores generelle vilkår og betingelser www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser.
- Få en udvidet garanti ved at registrere dig på www.lightswing.dk/installation-manual

Pakkens indhold

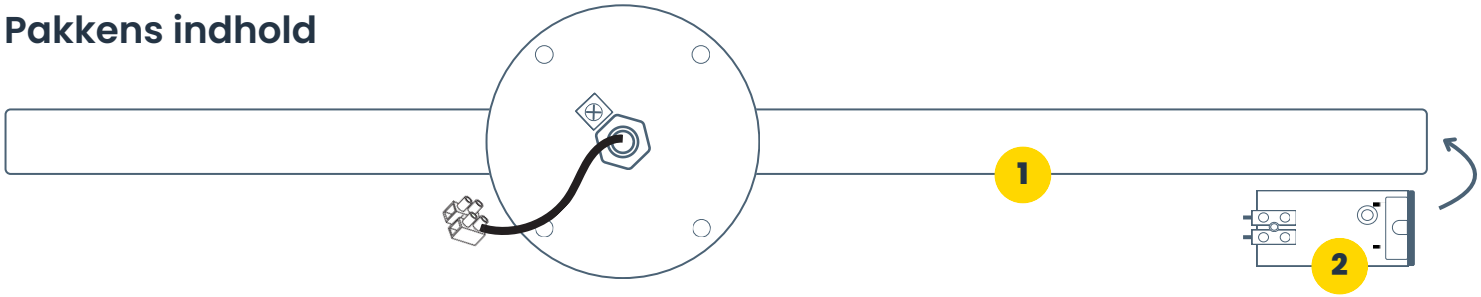

Lightswing®-ophængssystem

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Dækplade (2 dele)
4. Monteringsring
5. Boreskabelon
6. Nivelleringsfod 2x
7. Transparent skrue 2x
8. Skrueøje 2x
9. Skruer til monteringsring 4x
10. Quick Converter

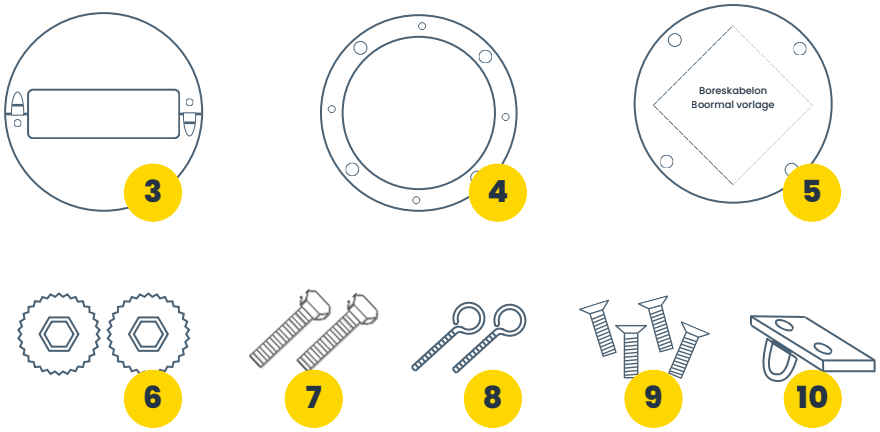


Tekniske specifikationer

Lightswing®	Medium	Large
Spænding	230 volt	230 volt
Maks. effekt	600 WATT	600 WATT
Drejeområde	360°	360°
Glideområde	75 cm til venstre og højre	90 cm til venstre og højre
Maks. belastningskapacitet	3,5 kg pr. pendellampe	2,5 kg pr. pendellampe
Dimensioner	L 90 x B 3 x H 2 cm	L 110 x B 3 x H 2 cm
Bundpladediameter	12,5 cm	12,5 cm
Vægt Lightswing®	0,9 kg	1 kg
Egnet til vægdæmper	Ja	Ja
Egnet til LED-driver eller transformer	Nej	Nej
Egnet til fugtige rum	Nej	Nej
Inkluderer pendellampe og lyskilde	Nej	Nej

Trin 1

Kontrollér rotationsstoppet

- Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at Lightswing® låser efter (omtrent) 2 omdrejninger af bundpladen.
- For at sikre at du kan dreje Lightswing® så langt som nødvendigt, skal du kontrollere bundpladen, inden du fastgør den til loftet. Dette forhindrer, at strømkablet strækker sig eller knækker.
- Sidder bundpladen fast? Hold bundpladen fast, og drej den tilbage, indtil låsen udløses.

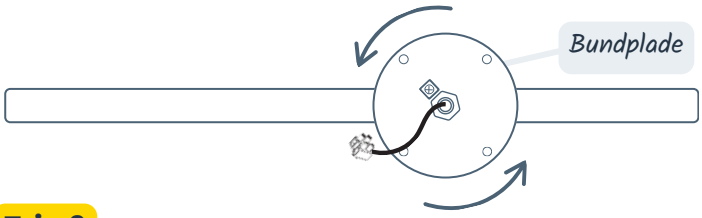

Trin 2

Bestem hvilke skruer og dyvler der er egnede
Hvilket materiale er dit loft lavet af?

Beton	Hvis du banker på beton, lyder det solidt.
Træ	Hvis du banker på træ, lyder det hult.
Gips	Når man banker på gips, lyder det kedeligt*.
Siv	Findes ofte i gamle huse, desværre ikke egnet til en Lightswing®.


*NB:

- Ved et ikke-understøttet gipsloft skal du sørge for ekstra forstærkning og bruge de korrekte gipsplugger.
- Brug overflademonteringsringen, hvis dit loft ikke er plant.

Trin 3

Hvor skal din Lightswing® hænges?
Du har tre muligheder:

1. Over en samledåse
2. Via et eksisterende elkabel
3. På et valgfrit sted

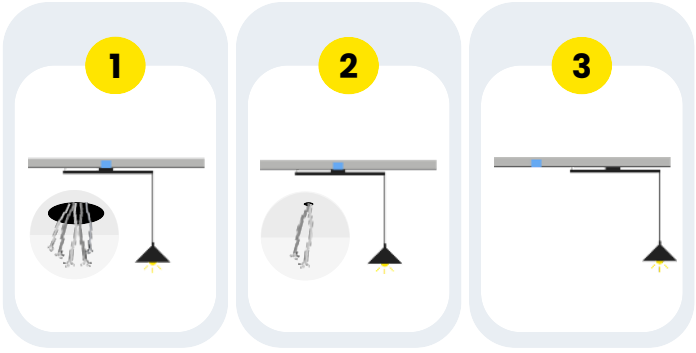


Trin 4

Boring af huller

- Kontroller om fastgørelsespunktet er sikkert nok. Kontakt en ekspert, hvis du er i tvivl.
- Tjek for rør og kabler.
- Sluk for strømmen.

A Bestem borehullernes placering, og marker dem ved hjælp af den medfølgende boreskabelon. Til en samledåse har du disse muligheder:

1. Samledåse i gips
2. Firkantet samledåse i beton
3. Rund samledåse i beton

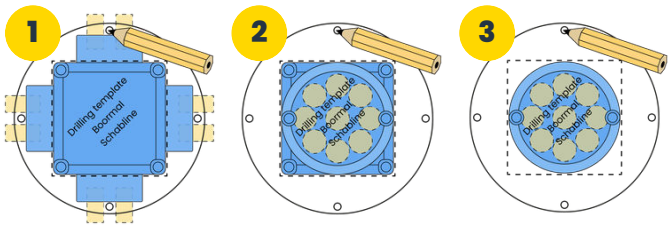

B Bor de 4 huller med en slagboremaskine. Sæt loftdyvlerne i, og kontroller, at de sidder ordentligt fast.

Trin 5

Monter monteringsringen

- Ved montering over en samledåse er monteringsringen valgfri. Bemærk: For problemfri drift af Lightswing® skal loftet være plant. Test på forhånd, og brug monteringsringen, hvis du er i tvivl.
- Skal Lightswing® monteres et vilkårligt sted* eller over et elektrisk kabel? Brug så monteringsringen:
  1. Placer overflademonteringsringen mod loftet, og juster de store huller med de borede huller.
  2. Tjek for klemte ledninger.
  3. Fastgør monteringsringen med de flade skruer.

Tryk fordybningen ud af den påbyggede ring, og før elkablet igennem den. På denne måde hænger ringen plant op ad loftet.



Hvis du ikke bruger monteringsringen:
Fortsæt til næste trin. Senere, i trin 10, skal du bruge forsænkede skruer (maks. 7 mm hoved) til direkte fastgørelse til loftet.




Trin 6

Udskift skruen på nivelleringsfoden

- Hvis du ikke bruger monteringsringen, skal du fortsætte til trin 7.
- Udskift den korte, gennemsigtige skrue med den medfølgende længere version. Du skal bruge denne senere sammen med nivelleringsfoden til at nivellere Lightswing® i forhold til loftet.

Bemærk: Skift bolten i hånden, og sørg for, at den ikke er overspændt!

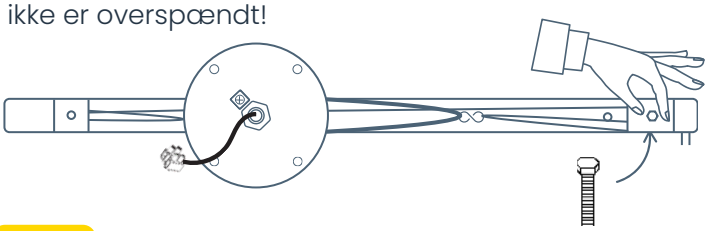

Trin 7

Fjern Quick Release

- Skub Quick Release ud af enden af Lightswing®. Dette gør det nemt at fastgøre din pendellampe til Quick Release.


Tip: Hvis hurtigudløseren er stram, skal du forsigtigt klemme siderne af Lightswing® ved Quick Release-åbningen.



Trin 8

Tilslut de elektriske ledninger

- Først skal du kontrollere, om strømledningerne, der kommer fra loftet, er tilstrækkeligt afisolerede til installationen. Der skal være 0,5 cm ledning fri for enden.
- Hvis der er en jordledning (grøn/gul), skal den fastgøres under den dertil beregnede skrue.

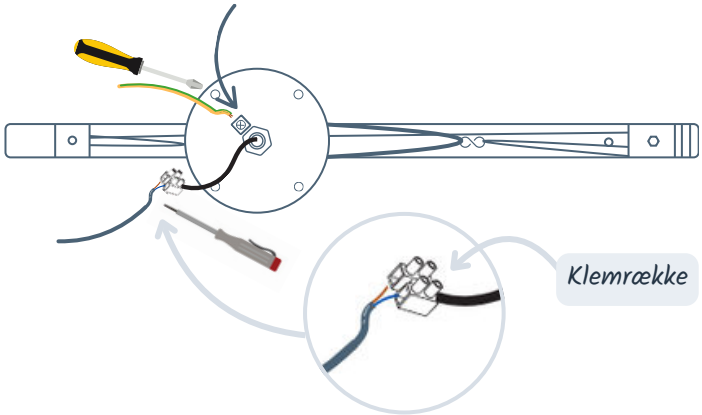


Sæt de to andre ledninger i klemrækken, og spænd skruerne godt fast:

- Tilslut den sorte strømledning fra loftet til den brune ledning på Lightswing®.
- Tilslut den neutrale ledning (blå) fra loftet til den blå ledning på Lightswing®.

Trin 9

Installer nivelleringsfod

- Til den endelige installation er det nyttigt at placere den justerbare fod mellem loftet og Lightswing® på forhånd. Skruen til den justerbare fod er placeret for enden af Lightswing®.
- Skub dette forsigtigt på skruen, før du spænder det på plads.



Trin 10

Monter Lightswing®

- Skub de tilsluttede ledninger ind i samledåsen eller den overflademonterede ring.
- Kontroller, at ingen ledninger er klemt.
- Monter Lightswing® med de 4 medfølgende skruer (med monteringsring) eller forsænkede skruer (uden monteringsring).

Bemærk: Kontroller, at skruerne sidder dybt nok i Lightswing®-bundpladen. Hvis de stikker ud, passer dækkapperne ikke korrekt.


Trin 11

Fastgør din pendellampe til Quick Release


- Bestem den ønskede ophængningshøjde for din pendellampe, og marker dette punkt på ledningen.

Tip: Over spisebordet anbefales en afstand på 75 cm mellem spisebordet og lampen.

- Klip lampens ledning ca. 10 cm over dit mærke.
- Fjern den ydre muffe fra ledningen, så cirka 4 cm af strømledningerne stikker ud.
- Afisoler enderne af ledningerne med ca. 0,5 cm, så kobberet er synligt.
- Løsn den ene skrue på trækaflastningen i hurtigkoblingen, fjern den anden, og før derefter lampeledningen igennem.



- Tilslut i henhold til diagrammet. Sæt ledningerne i klemrækken og spænd skruerne.
- For et jordkabel (3-leder): løsn skruen og træk ledningen igennem.
- Når du har trukket kablet igennem, skal du stramme trækaflastningen igen.

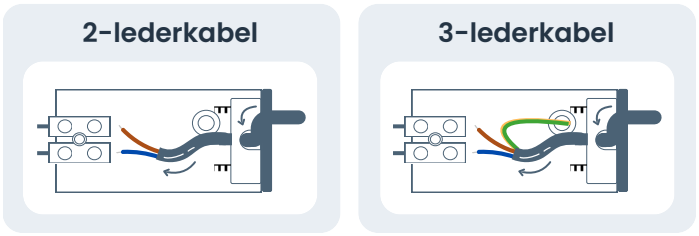


Trin 12

Fastgør skrueøjet (hvis nødvendigt)

Hvis din lampe også hænger i et stålkabel eller en kæde, skal du gøre følgende:

- Udskift en af de to skruer i trækaflastningen med øjet. Fastgør stålkablet til dette øje.



Trin 13

Montering af Quick Release


- Så snart din lampe er fastgjort til Quick Release, skal du skubbe den tilbage i Lightswing®.
- Hvis du bruger 2 pærer, skal du gentage dette. Hvis du kun bruger 1, skal du bruge Quick Converter til sidst uden pære.


Trin 14


Monter dækkapper


Dækkapperne skjuler skruerne. Det er vigtigt, at Lightswing® hænger lige langs loftet, før dækkapperne monteres. Dobbelttjek, at skruerne sidder dybt nok i Lightswing®'s bundplade.


1. Flyt dækkapperne mod Lightswing®.
2. Placer den tykke kant mellem loftet og åbningen på Lightswing®
3. Skub begge dækkapper mod hinanden på samme tid.
4. Når de næsten dækker bundpladen helt, skal du lave en roterende bevægelse, indtil de klikker på plads.
5. Nu skal bundpladen være helt dækket.

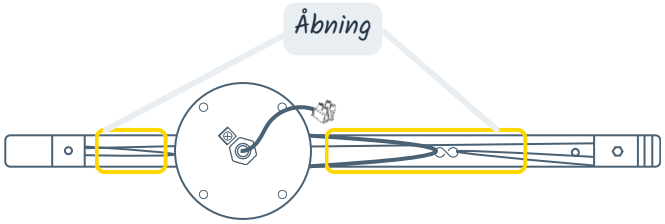


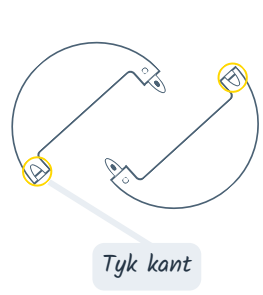


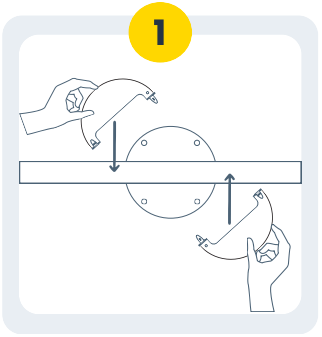

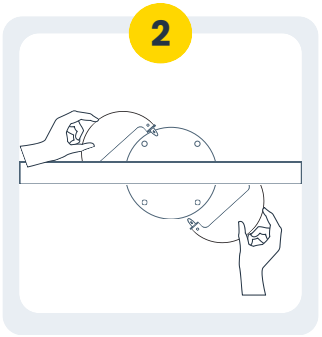

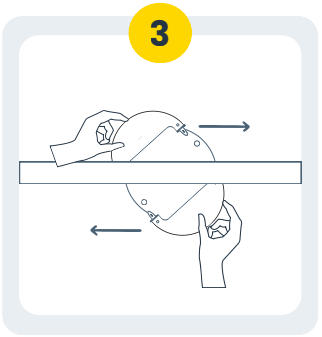

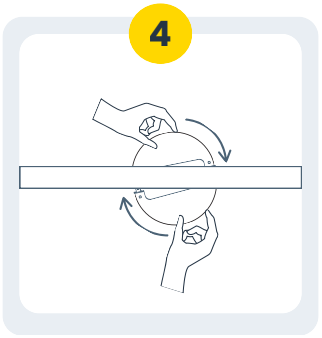

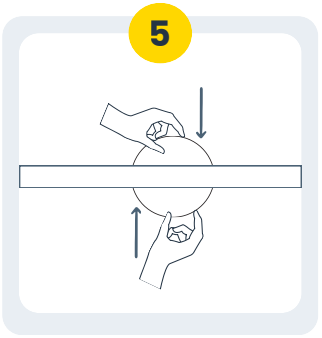

Trin 15

Justering af Lightswing®

- Juster Lightswing® ved hjælp af de justerbare fødder. Dette giver Lightswing® tilstrækkelig støtte og sikrer, at den hænger jævnt fra loftet. Du gør dette ved at dreje de justerbare fødder, indtil den sidder plant mod loftet.

Pro tip: Hvis du vil rotere eller flytte din Lightswing®, skal du ikke glemme at justere nivelleringsfoden for at skabe lidt plads, mens du flytter den.

Din Lightswing® er nu installeret!

Nyd fleksibiliteten til at flytte, rotere og udskifte din pendellampe.