





Installationsvejledning Lightswing® Single & Twin

Hvad du har brug for

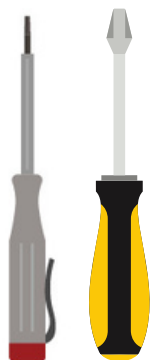

Skruetrækkere




Blyant eller
tusch




Boremaskine eller
skruemaskine



Afisoleringstang

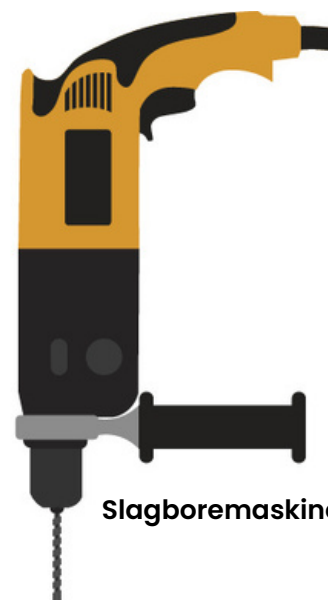

Slagboremaskine

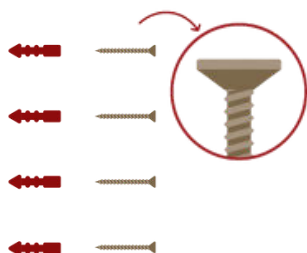

Skruer og rawlplugs

Brug cylinderhovedskruer (hoved maks. 7 mm) til montering af monteringsringen.

Bemærk: skruer og plugs medfølger ikke – de varierer afhængigt af loftet.

Bruger du ikke monteringsringen?

Fastgør da Lightswing® med forsænkede skruer med maksimal hovedbredde på 7 mm.

Introduktion

Hvor dejligt at du har købt en Lightswing®! Fra i dag kan du ubesværet flytte, udskifte og/eller (midlertidigt) fjerne din hængelampe. Med hjælp fra denne vejledning gennemgår vi monteringsstrinene sammen med dig.

Før du går i gang

- ✓ Lightswing® leveres komplet og formonteret
- ✓ Lightswing® er et produkt af høj kvalitet, der ikke kræver vedligeholdelse
- ✓ Garantiperioden er to år, som beskrevet i vores almindelige betingelser (www.lightswing.dk/vilkar-og-betingelser/)

Tekniske specifikationer

Lightswing®

Spænding
Effekt
Drejerækkevidde
Skyderækkevidde
Maksimal bæreevne
Mål
Diameter bundplade
Vægt Lightswing®
Egnet til vægddæmper
Egnet til LED-driver eller transformator
Egnet til fugtige rum
Inkluderet hængelampe og lyskilde

Single 90 cm

230 volt
400 WATT
360°
80 cm til hver side
3,5 kg pr. pendel
L 90 x B 3 x H 2 cm
12,5 cm
0,9 kg
Ja
Nej
Nej
Nej

Single 110 cm

230 volt
400 WATT
360°
93 cm til hver side
2,5 kg pr. pendel
L 110 x B 3 x H 2 cm
12,5 cm
1 kg
Ja
Nej
Nej
Nej

Twin 90 cm

230 volt
600 WATT
360°
75 cm til hver side
3,5 kg pr. pendel
L 90 x B 3 x H 2 cm
12,5 cm
0,9 kg
Ja
Nej
Nej
Nej


Twin 110 cm

230 volt
600 WATT
360°
90 cm til hver side
2,5 kg pr. pendel
L 110 x B 3 x H 2 cm
12,5 cm
1 kg
Ja
Nej
Nej
Nej

Indhold i pakken




Lightswing® Single

1. Lightswing®
2. Quick Release
3. Dækplader
4. Monteringsring
5. Boreskabelon
6. Justerbar Fod
7. Sætsskrue
8. Skrueløkke
9. Skruer til monteringsring

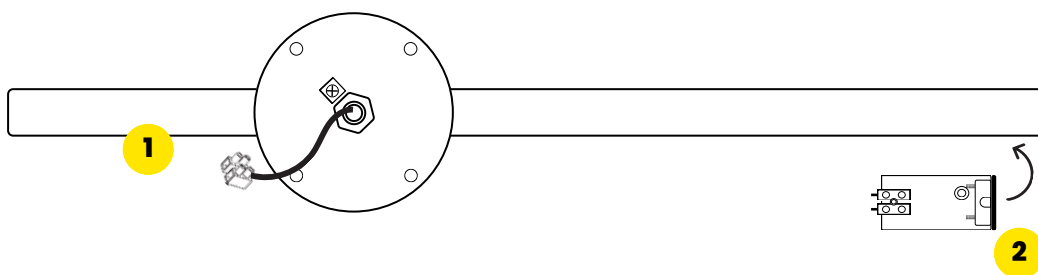

Lightswing® Twin


1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Dækplader
4. Monteringsring
5. Boreskabelon
6. Justerbar Fod 2x
7. Sætsskrue 2x
8. Skrueløkke 2x
9. Skruer til monteringsring

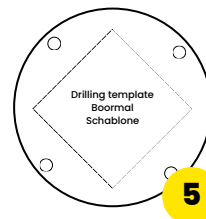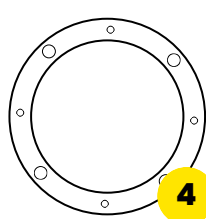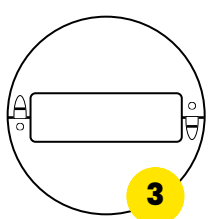

Trin 1

Kontroller overdrejningssikringen

- Overdrejningssikringen sørger for, at Lightswing® stopper efter cirka to omgange af bundpladen. Kontroller bundpladen, før du monterer Lightswing® i loftet, så du kan dreje den frit.
- Sidder bundpladen fast? Drej den en smule tilbage, før du fastgør Lightswing® i loftet.

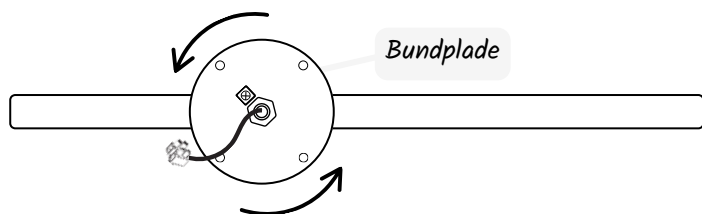

Trin 2

Van welk materiaal is je plafond gemaakt?

Beton	Lyder massivt, når du banker på det.
Træ	Lyder hult.
Gips	Lyder dæmpet.*
Halm	Ses ofte i ældre huse – desværre ikke egnet til montering af Lightswing®.

*Bemærk:


- Har du et gipsloft uden forstærkning? Forstærk det, og brug de korrekte gipsplugs.
- Brug monteringsringen, hvis loftet ikke er helt plant.

Trin 3

Hvor skal din Lightswing® hænge?

Du har tre monteringsmuligheder:

1. På et vilkårligt sted
2. Over en installationsdåse
3. Over et elkabel

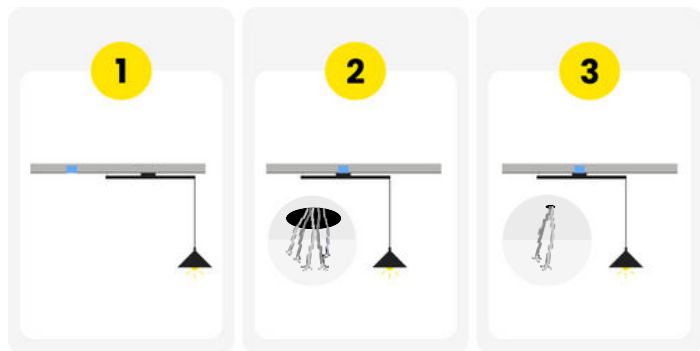

Trin 4


Boring af huller

Kontroller

- at monteringsstedet er stabilt. Er du i tvivl, så spørg en fagperson.
- sørg for, at ingen ledninger er i vejen.
- at strømmen er afbrudt.

A Brug den medfølgende boreskabelon til at markere hullerne. Ved installationsdåse har du følgende muligheder:

1. Gipsdåse
2. Kvadratisk betondåse
3. Rund betondåse

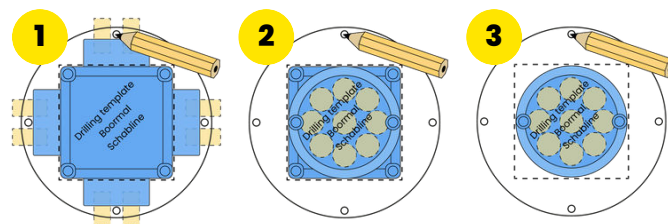

B Bor fire huller i loftet med en slagboremaskine. Indsæt rawlplugs, og kontroller, at de sidder fast.

Trin 5

Fastgør monteringsringen


- Monterer du Lightswing® over en installationsdåse? Så er monteringsringen ikke nødvendig.

Bemærk: For at Lightswing® kan bevæge sig jævnt, skal loftet være plant. Test dette på forhånd, og brug monteringsringen ved tvivl.

- Monteres Lightswing® et vilkårligt sted* eller over et elkabel? Brug monteringsringen:
 1. Placer monteringsringen mod loftet, og justér hullerne.
 2. Kontrollér, at ingen ledninger er klemte.
 3. Skru monteringsringen fast med de medfølgende skruer til monteringsring.

*Tryk **urtaget** ud af monteringsringen, og før elkablet igennem. Så hænger ringen lige mod loftet.

Urtaget

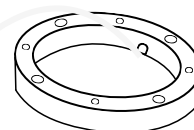


Trin 5 (a)

Forbered justerbar fod

- Bruger du ikke monteringsringen? Så spring videre til **trin 6**.
- Udskift den korte sætsskrue med den lange, medfølgende variant. Denne bruges sammen med den justerbare fod til at justere Lightswing® mod loftet.

Bemærk: Skru med hånden, og sørg for ikke at skru for langt.

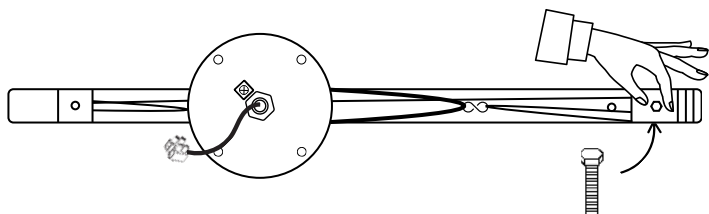


Trin 6

Fjern Quick Release

- Skub Quick Release ud fra enden af Lightswing®. Så kan du nemt fastgøre din lampe til Quick Release.


Tip: Hvis Quick Release sidder stramt, tryk forsigtigt siderne af Lightswing® sammen ved åbningen.

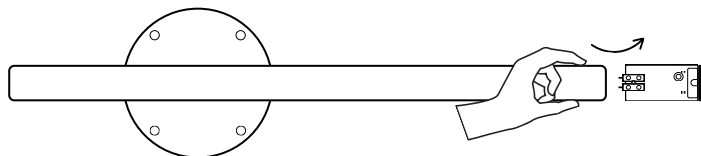

Trin 7

Tilslut strømledningerne

- Kontrollér, at kablerne fra loftet er afisoleret ca. 0,5 cm.
- Har du en jordleder (grøn/gul)? Monter den under den tilsvarende skrue med en skrueetrækker.

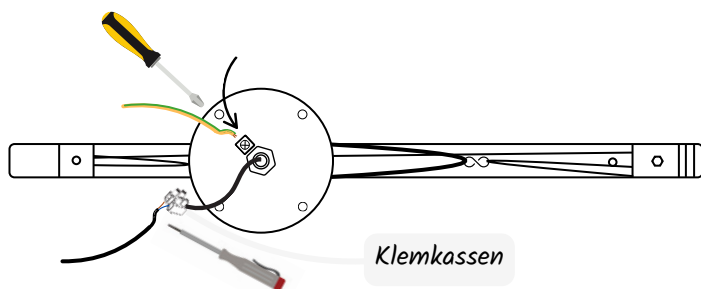


Før de to andre ledninger ind i klemkassen, og spænd skruerne godt:

- Fase (sort) mod Lightswing®'s brune ledning.
- Nul (blå) mod Lightswing®'s blå ledning.

Trin 8

Monter justerbare fødder

- Før du fastgør Lightswing®, skal du placere den justerbare fod mellem loftet og Lightswing®. Skruen til foden sidder i enden af Lightswing®.



Trin 9

Monter Lightswing®

- Pres kablerne forsigtigt op i installationsdåsen eller monteringsringen.
- Kontrollér, at ingen ledninger er klemte.
- Fastgør Lightswing® til loftet med fire skruer.

Sørg for, at skruerne er skruet langt nok ind i bundpladen. Hvis de stikker ud, passer dækpladerne ikke korrekt.


Trin 10

Fastgør din lampe til Quick Release

- Bestem højden på lampen, og markér ledningen.


Tip: Over spisebordet anbefales cirka 75 cm mellem bord og lampe.

- Klip ledningen 10 cm over markeringen.
- Fjern yderkappen, så cirka 4 cm ledningstråde er synlige.
- Afisolér enderne ca. 0,5 cm, så kobberet vises.
- Tag Quick Release, løsne én skrue i **trækafastningen** (den hvide blok), og fjern den anden, så du kan føre lampens ledning igennem.




- Tilslut som vist på illustrationen, og spænd trækaflastningen fast.

Kabel med 2 ledere



Kabel med 3 ledere




Trin 10 (a)

Monter skrueløkke

Har din lampe også en stålwire eller kæde?

- Ja Udskift skruen i trækaflastningen med skrueløkken, og fastgør wiren her.
- Nej Fortsæt til **næste trin**.



Trin 11








Sæt Quick Release tilbage

- Når lampen er fastgjort, skub Quick Release tilbage i Lightswing®.

Trin 12

Monter dækplader

- Med dækpladerne skjuler du skruerne. Sørg for, at Lightswing® hænger lige mod loftet, før du monterer dem. Kontrollér, at skruerne sidder dybt nok i urtagen.
1. Før dækpladerne mod Lightswing®.
 2. Placer fortykkelsen mellem loftet og det åbne rum i Lightswing®.
 3. Skub begge plader samtidig mod bundpladen.
 4. Når de næsten dækker bundpladen helt, drej dem let.
 5. Tryk dem sammen, til de klikker på plads.

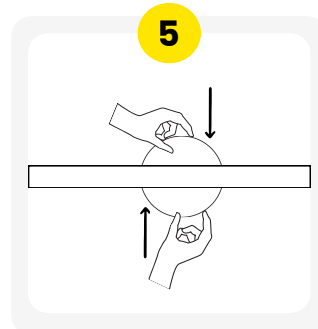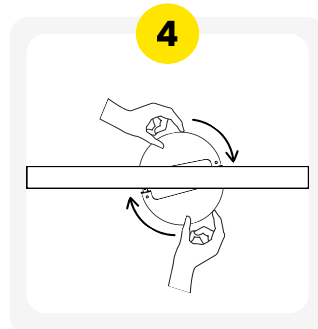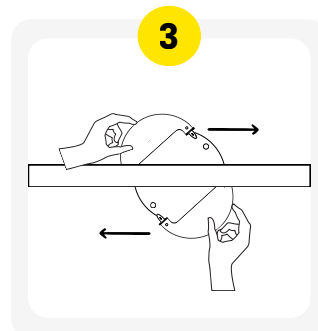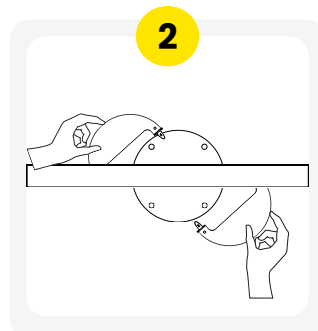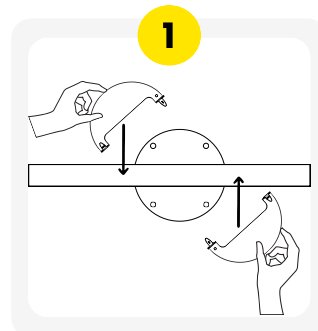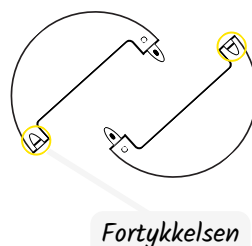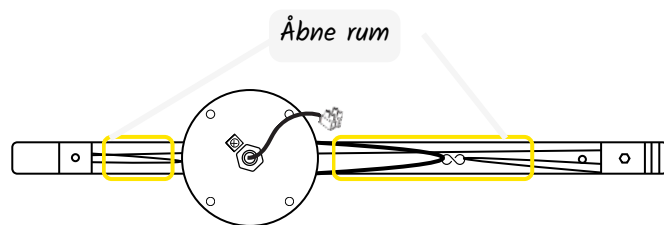

Trin 13

Justér Lightswing®

- Juster Lightswing® med den justerbare fod. Drej foden, til den rører loftet, så Lightswing® får støtte og hænger jævnt.

Din Lightswing® er nu monteret! Nyd fleksibiliteten ved at skubbe, dreje og udskifte dine lamper.